

## LA.FA.CE Aufbauanleitung Kinderrad mit Stützrädern

Alle unsere Fahrräder werden in einem sicheren Spezialkarton verschickt. Dazu muss das Rad nach der werkstattseitigen Montage und Einstellung für den Versand teilweise zerlegt werden.

Der Aufbau des voreingestellten Fahrrades für Sie ist denkbar einfach:  
 Verpackung entfernen, Lenker geradestellen und festziehen, Sattel und Lenker auf die gewünschte Sitzposition abstimmen, Stützräder montieren, Pedale anschrauben. Fertig.

**Achtung:** Beachten Sie unbedingt auch die jeweils beiliegende Bedienungsanleitung des Herstellers, um allgemeine Hinweise und technische Besonderheiten Ihres Rades berücksichtigen zu können.

**Hinweis:** Fahrräder bedürfen wie alle technischen Produkte einer Wartung. Lassen Sie deshalb regelmäßig Ihr Rad in der Werkstatt Ihres Vertrauens überprüfen, am besten auch eine Erstinspektion nach ca. 100 Kilometern. Mechanische Bauteile wie Bremsen, Schaltung und Lager müssen nach einiger Zeit nochmals überprüft und nachjustiert werden.



Öffnen Sie den Versandkarton, indem Sie ihn an der Oberseite vorsichtig aufreißen. Entnehmen Sie anschließend das Rad aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

**ACHTUNG:**

Zerstören Sie das Verpackungsmaterial nicht, damit es bei einer eventuellen Rücksendung nochmals benutzt werden kann.

Entnehmen Sie zuletzt den Zubehörkarton. Darin befinden sich die benötigten Anbauteile und Beschreibungen.



Drehen Sie bitte den Vorbau mit der Gabel in Fahrtrichtung nach vorne.



Benutzen Sie das Mini-Tool und ziehen Sie die Schrauben der Vorbauklammer fest.




Nehmen Sie die Schutzkappe an der Hinterachse ab



Schrauben Sie die Mutter und Beilagscheibe von der Hinterachse ab



Fähnchen auf Fahnenstange stecken

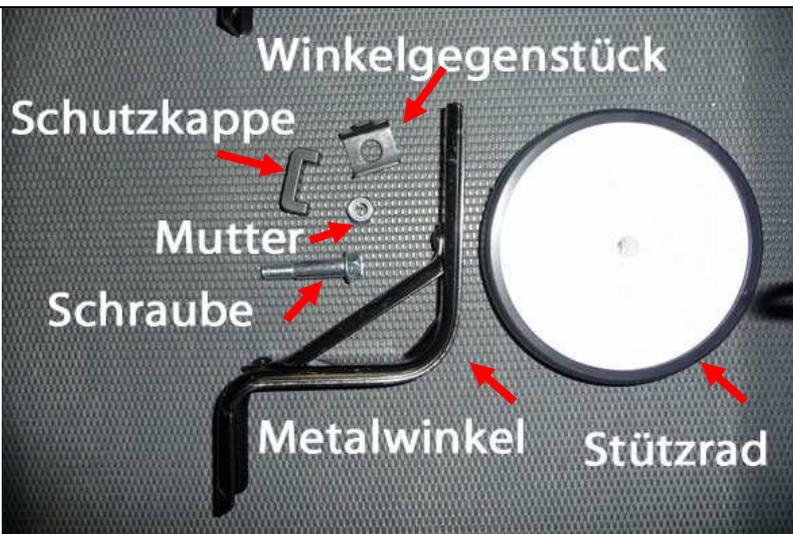

Beschreibung der Bauteile



Schraube durch das Rad und dann in eine passende Lochöffnung des Metallwinkels von aussen stecken.

Bei Wahl der Lochöffnung ist darauf zu achten, dass die Stützräder nicht mit dem Hinterrad und dem Boden abschliessen sollten. Es sollte ca. 0,5 cm Abstand zum Boden eingehalten werden.



Mutter von der Gegenseite aufstecken, kontern und mit passendem Ringschlüssel festziehen



Winkelgegenstück auf Achsgewinde stecken, wobei die Nase in das Ausfallende einzuführen ist.



Metallwinkel mit dem Stützrad auf die Achse schieben



Fahnenende auf die Achse stecken



Stützrad mit Beilagscheibe und Schraube befestigen.



Schutzkappe auf Oberkante des Winkelstück stecken



Die Pedale haben eine Kennzeichnung für in Fahrtrichtung gesehen rechts (R) und links (L). Vor der Montage fetten Sie die Gewinde bitte ein. Drehen Sie nun von Hand das rechte Pedal im Uhrzeigersinn an den rechten Kurbelarm. Schrauben Sie entsprechend das linke Pedal entgegen dem Uhrzeigersinn an den linken Kurbelarm.

Ziehen Sie die Pedale nun mit ca. 35 Nm (ziemlich fest) mit einem entsprechenden Pedalschlüssel an.

**Hinweis:** Der rechte Kurbelarm befindet sich immer auf der Seite der Kette.

**ACHTUNG:**

Nichtbeachten der Pedalmarkierung und gewaltsames Montieren der falschen Pedale führt unweigerlich zur Zerstörung der Schraubgewinde!



**Schritt 7: Probefahrt**

Ihr neues Bike ist nun fahrfertig montiert und Sie sollten umgehend eine Probefahrt unternehmen.

**Hinweis:** Bitte überprüfen Sie vor Fahrtbeginn alle relevanten Schraubverbindungen und Bremsen. Testen Sie ggf. auch alle Federungselemente auf Funktion und ausreichende Federvorspannung.

**ACHTUNG:**

Fahrräder wie Mountainbikes ohne Beleuchtungsanlagen entsprechen nicht den Bestimmungen des § 67 der StVZO. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung dieser Hobbysportgeräte im öffentlichen Straßenverkehr daher nicht zulässig ist.